

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО


### УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### РУЛОННОЙ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

## DM16LE/H и DM16CE/H

**A**  
Additional  
function

Подзарядка мотора.  
**DM16LE/H**

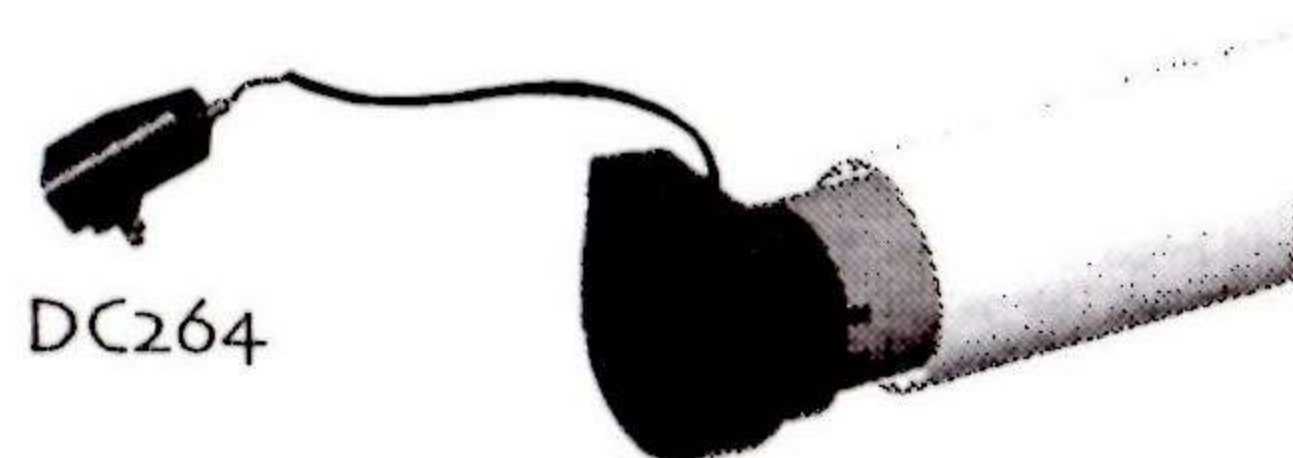


В мотор встроена батарея, которая подзарядается зарядным устройством DC264. Когда уровень батареи минимален, вставьте зарядник в разъем на моторе. Зарядник загорится красным цветом. Батарея мотора полностью заряжена, когда красный цвет индикатора меняется на зеленый.

В начале эксплуатации рекомендуется полностью зарядить батарею мотора. Первой полной зарядки батареи хватает примерно на 2 месяца. При последующих зарядках срок эксплуатации до следующей подзарядки должен увеличиться до 3 месяцев.

Мотор **DM16CE/H** используется с постоянным подключением зарядного устройства DC264

### Описание расположения кнопок на пультах:

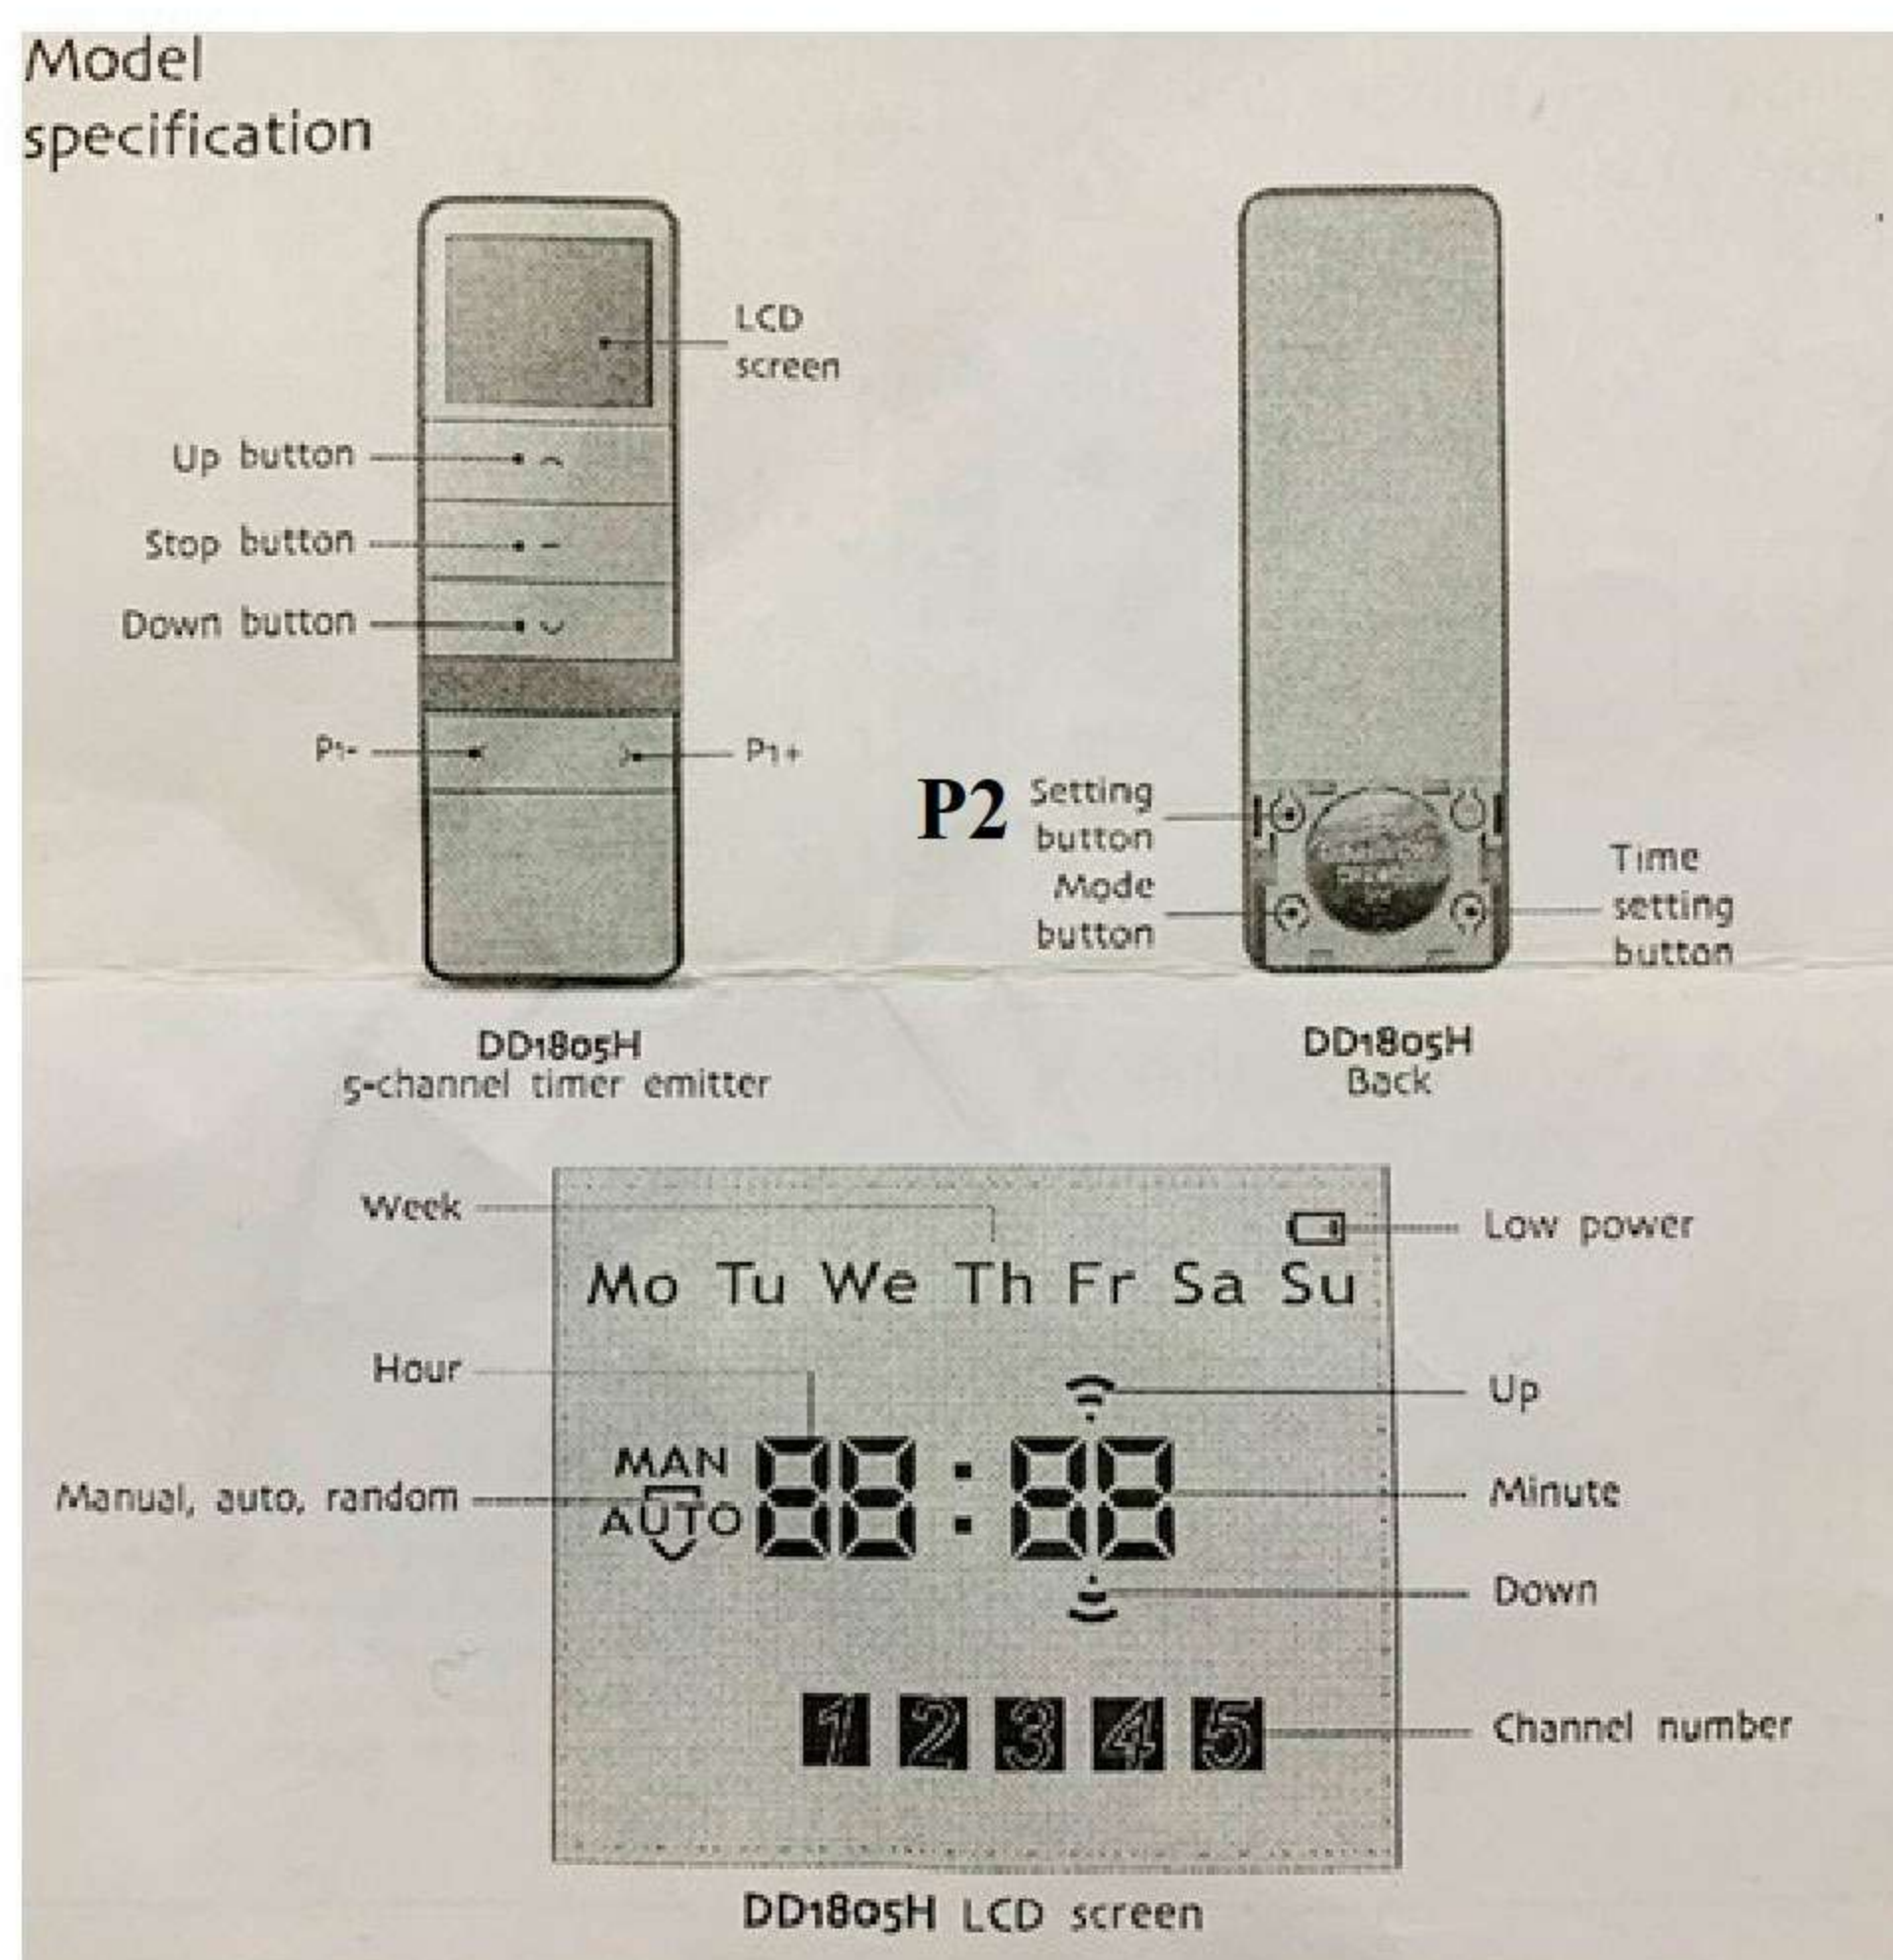

Up button – кнопка «ВВЕРХ»  
Stop button – кнопка «СТОП»  
Down button – кнопка «ВНИЗ»  
P1- button – P1- кнопка  
P1+ button – P1+ кнопка

Set button – Установочная кнопка **P2**  
Mode button – Mode/Режим кнопка  
Time Set/Setting button – Кнопка настройки времени

### Доп. описание кнопок для пульта с таймером:

Hour – ЧАСЫ  
Manual, Auto, Random – Режимы  
Week – Дни недели  
Up – Сигнал поднятия шторы  
Minute – МИНУТЫ  
Down – Сигнал опускания шторы  
Channel number – Номер канала



Additional function


### УСТАНОВКА 1.

Привязка пульта к мотору.


Установка движения шторы вверх/вниз

Во время установки, время между двумя операциями должно быть не короче 6 сек, в противном случае процесс установки будет прерван.

Если мотор уже запрограммирован, то при повторном программировании предыдущие настройки будут удалены.

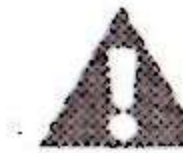


Нажмите установочную кнопку на моторе и удерживайте 2 сек. Отпустите её.

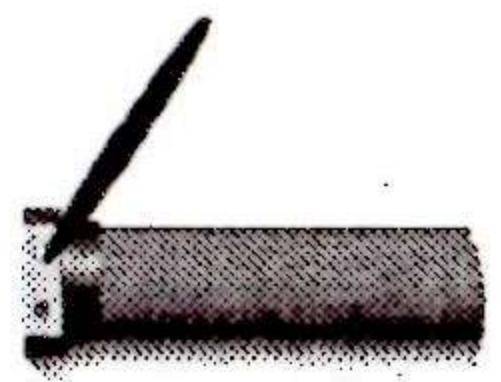

Нажмите и отпустите установочную кнопку на пульте.



Нажмите и отпустите установочную кнопку на пульте.

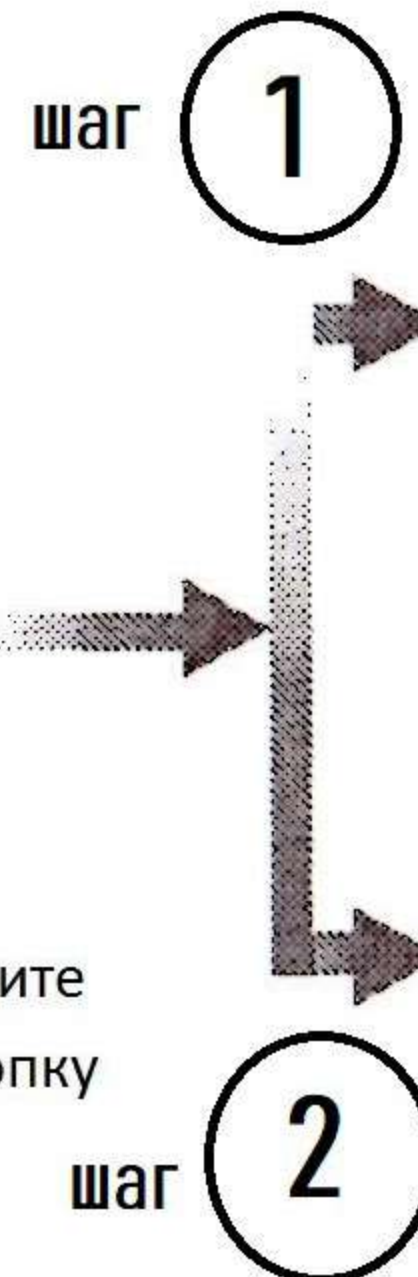

Шаг 1: Нажмите и отпустите кнопку вверх на пульте. Шаг 2: Нажмите и отпустите кнопку вниз на пульте. Установка завершена. Кнопка вверх на пульте привязана к мотору. Установка завершена. Кнопка вниз на пульте привязана к мотору.

OK

OK

ВНИМАНИЕ! Крайние положение шторы для автоматической остановки движения после этой настройки не установлены. Используйте кнопку СТОП на пульте во избежании поломки шторы или настройте крайние положения шторы.

### Изменения направления вращения мотора:

По умолчанию в процессе "Установка 1" (привязка мотора) нажимаете сначала кнопку вверх ШАГ 1, затем кнопку вниз ШАГ 2. Если при привязке пульта сначала нажали кнопку вниз ШАГ 2 на пульте, а затем кнопку вверх ШАГ 1, то по окончании привязки пульта, при нажатии кнопки вверх на пульте штора начнет движение вниз. Для того, чтобы изменить направление вращения мотора Вам надо повторить процедуру "Установка 1" привязка пульта, как показано на схеме. Сначала ШАГ 1, затем ШАГ 2. Если всё сделано по алгоритму выше, но направление вращения неверное, то в процессе "Установка 1" нажмите сначала ШАГ 2, а затем ШАГ 1.



### УСТАНОВКА 2.

Крайние положения. Автоматическая остановка шторы.


Не допустимо крайнее верхнее и нижнее положение в одной точке

После 2 мин нахождения в установочном режиме, процесс установки прерывается автоматически.




Additional function

В процессе установки крайнего верхнего/нижнего положения: мотор движется вверх или вниз, нажмите установочную кнопку на пульте, мотор перейдет в состояние ожидания команды, нажмите установочную кнопку на пульте еще раз для выхода из этого состояния. Состояние ожидания команды: мотор движется вверх или вниз до команды с пульта на определение точного крайнего положения.

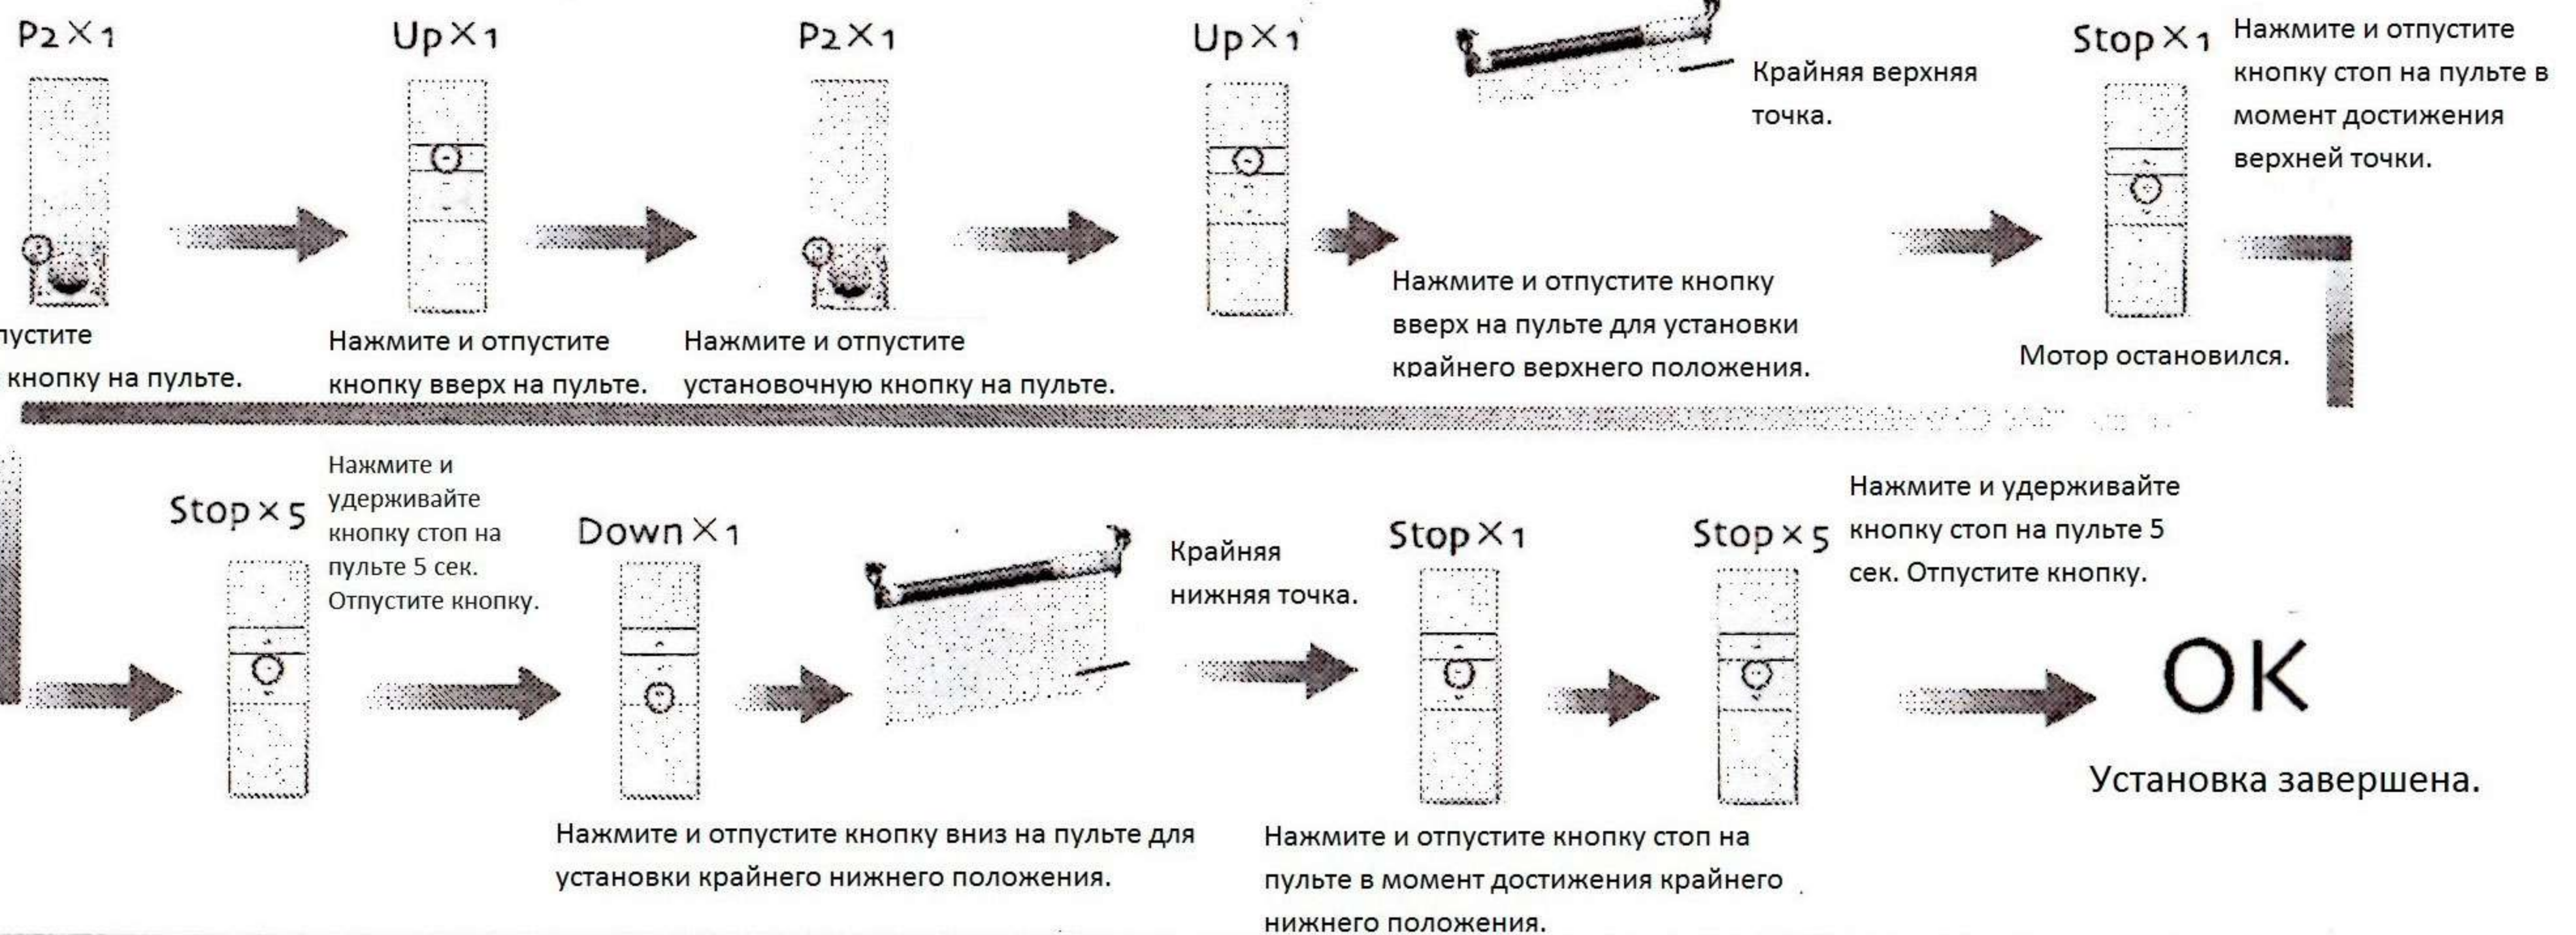

Привязка к мотору и настройка 5-ти канального пульта производится аналогичным 1-но каналному образом. Кнопкой на пульте "выбор штор" выбираете следующую штору и повторяете все шаги настройки для каждой шторы отдельно.

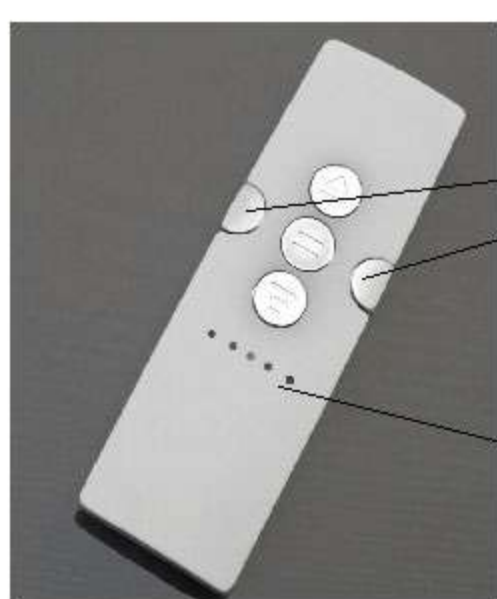

выбор штор. 1 из 5-ти или всех разом.

индикатор выбранной шторы/штор.

## A Режим прерывистого открывания и опускания




Нажмите кнопку P2 x 1 раз

Нажмите кнопку Вниз x 1 раз

Если повторить функцию еще раз штора выйдет из прерывистого режима

## A Добавление дополнительного пульта B

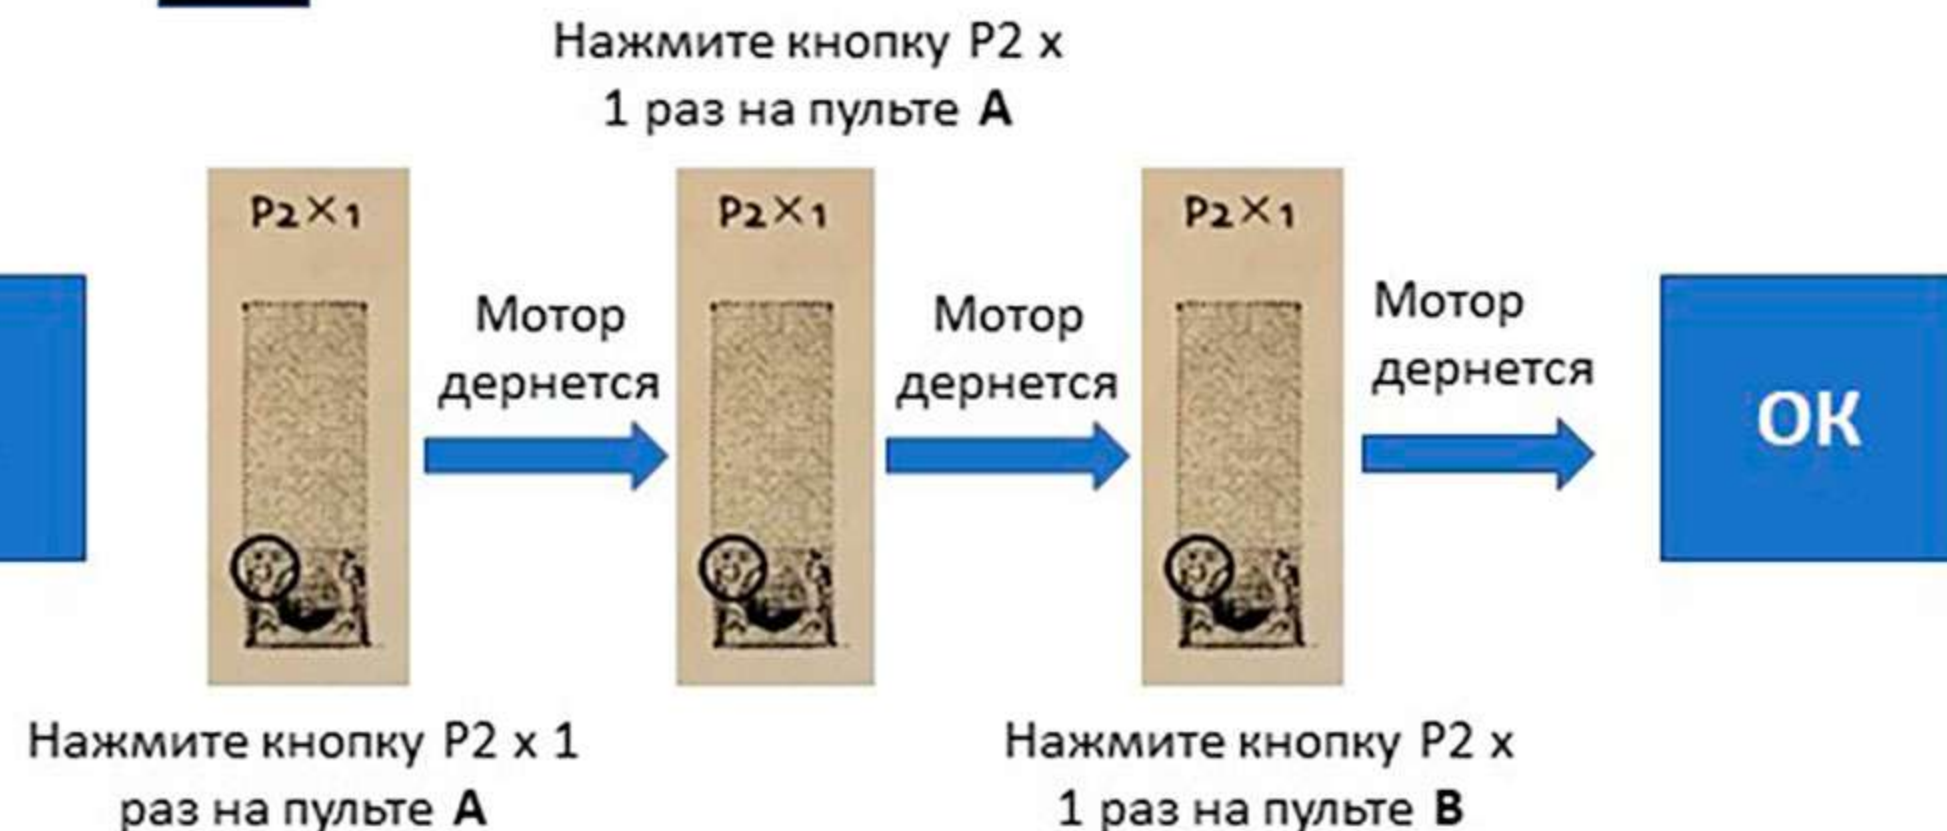

Нажмите кнопку P2 x 1 раз на пульте A

Нажмите кнопку P2 x 1 раз на пульте B

## A Удаление лимитов




Нажмите кнопку P2 x 1 раз

Нажмите кнопку P2 x 1 раз

Также эта опция делается для перепрограммирования лимитов (крайнего и верхнего положений). После удаления лимитов перейдите к настройке новых лимитов


## A Удаления дополнительного пульта B

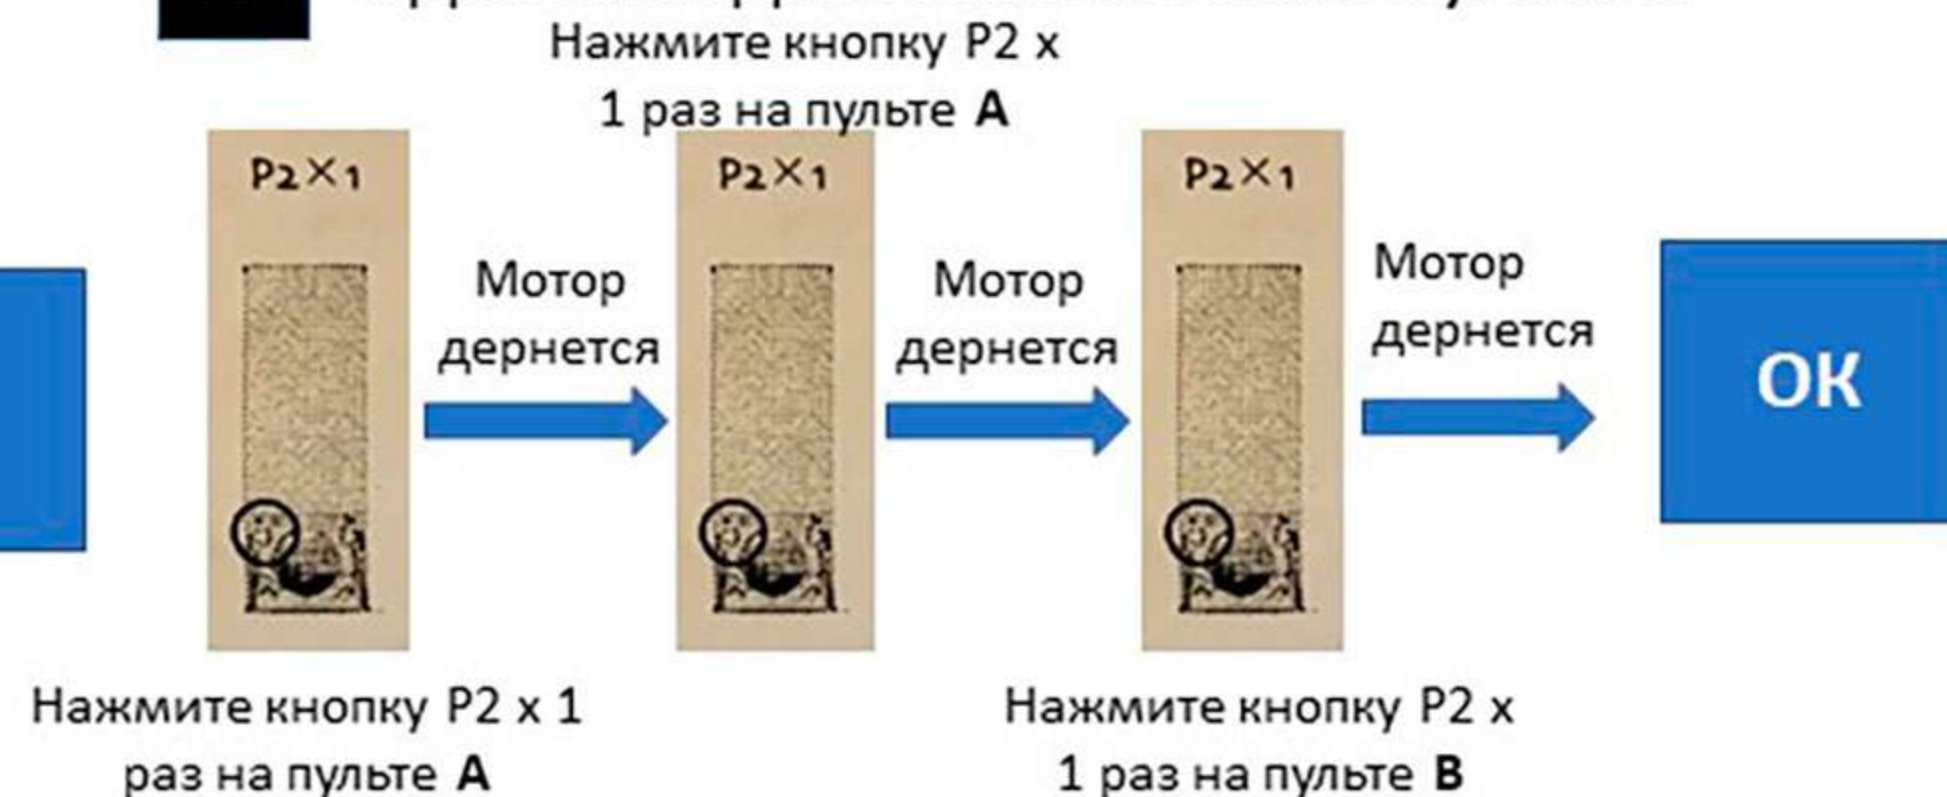

Нажмите кнопку P2 x 1 раз на пульте A

Нажмите кнопку P2 x 1 раз на пульте B

## A Удаление всех настроек пульта

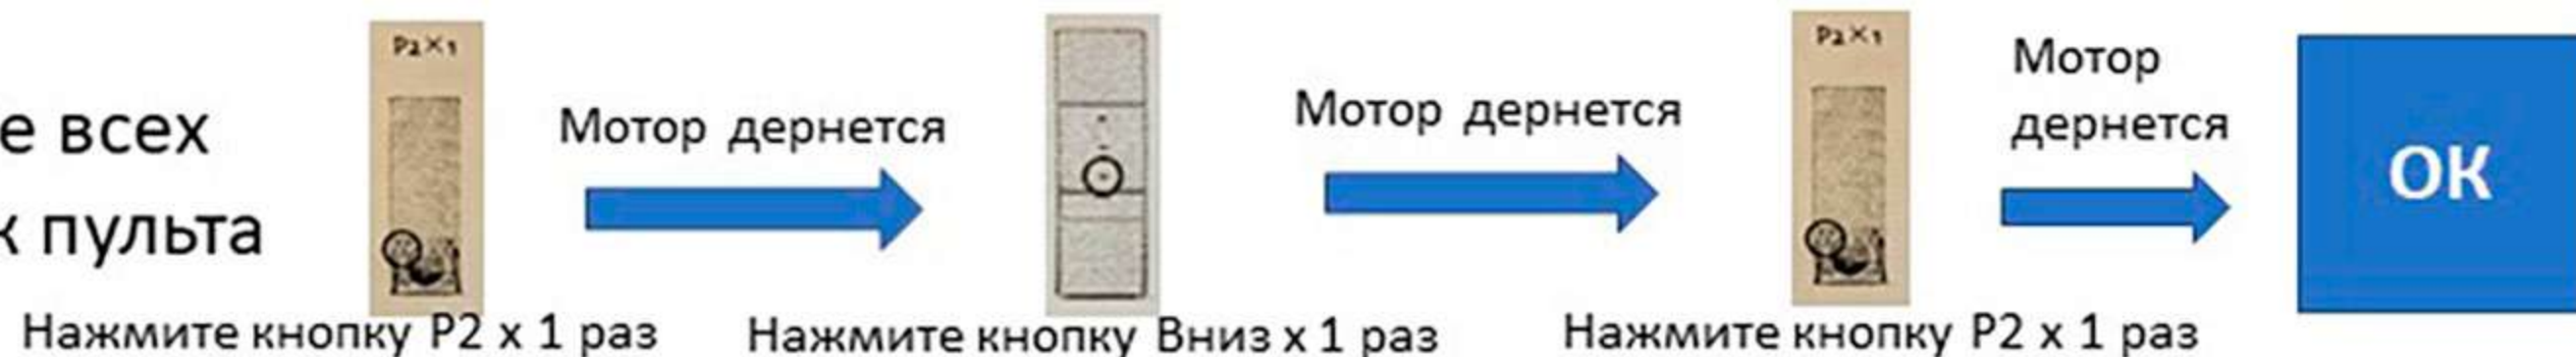

Нажмите кнопку P2 x 1 раз

Нажмите кнопку Вниз x 1 раз

Нажмите кнопку P2 x 1 раз