


PROG P1
кнопка на моторе

Up button - кнопка вниз
Stop button - кнопка стоп
Down button - кнопка вниз
P1- уменьшение канала
P1+ - увеличение канала

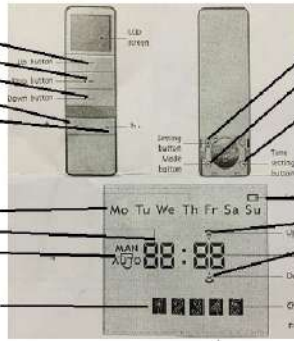

P2 Setting bottom - кнопка PROG P2
Mode button - кнопка режима для пульта с таймером
Time setting bottom - кнопка установки времени для пульта с таймером

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЭКРАНА ДЛЯ ПУЛЬТА С ТАЙМЕРОМ:

Week - дни недели
Hour - часы
Manual, Auto, Random - режимы от кнопки Mode button

Low power - уровень заряда батарей
Up - обозначение подымания шторы
Down - обозначение опускания шторы

DM 15 LEU




Основные настройки

Все шаги в "рабочий режим" должны быть завершены должным образом для верной настройки операции.

Рабочий режим

1 Привязка




Нажмите PROG P1 на моторе и удерживайте 2 сек (мотор дернется 1 раз), в течении 10 сек, нажмите STOP и удерживайте 2 сек (мотор дернется 2 раза), мотор и пульт привязаны.

Если в течении 10 сек мотор не получит команду STOP с любого пульта, настройка привязки сбросится автоматически

2 Переключение направления вращения

Если нажимая UP, мотор идет вниз, попробуйте переключить направление вращения.




Нажмите и удерживайте UP и DOWN кнопки одновременно на 2 сек, мотор дернется 1 раз, направление вращения переключено.

Операция выполняется только когда не установлены крайние положения. Если у мотора установлены крайние верхнее и нижнее направления, тогда переключить направление можно только ч/з кнопку PROG


3 Установка верхнего и нижнего положения

1 Установка верхнего лимита



Нажмите UP на 2 сек, направьте мотор в нужное верхнее положение, нажмите и удерживайте UP и STOP одновременно на 2 сек, мотор дернется дважды, верхний лимит установлен.

2 Установка нижнего лимита




Нажмите DOWN на 2 сек, направьте мотор в нужное нижнее положение, нажмите и удерживайте DOWN и STOP одновременно на 2 сек, мотор дернется дважды, нижний лимит установлен.

Если выйти из режима программирования лимитов до завершения операции по их установке, тогда мотор войдет в первоначальные настройки лимитов и войдет в режим пользователя.

Режим пользователя

1 Добавление приоритетного положения


1 Установка приоритетного положения



Проверьте, что верхний и нижний лимит установлены. Направьте мотор в желаемое приоритетное положение. Нажмите P2 (мотор дернется 1 раз), STOP (мотор дернется 1 раз), снова STOP (мотор дернется 2 раза), приоритетное положение установлено.


В режиме обычного движения мотора, если мотор не в приоритетном положении, нажмите STOP продолжительно, тогда мотор начнет движение из текущего положения в приоритетное. В режиме прерывистого движения, нажмите STOP продолжительно, сперва мотор пойдет из текущего положение в лимит нижнего, а затем в приоритетное.

2 Сброс приоритетного положения



Нажмите P2 (мотор дернется 1 раз), STOP (мотор дернется 1 раз), снова STOP (мотор дернется 1 раз), приоритетное положение удалено.

2 Переключение прерывистого режима & обычного режима




Нажмите и удерживайте UP и DOWN кнопки одновременно на 5 сек, мотор дернется 1 раз, нажмите STOP (мотор дернется 1 раз), прерывистый режим движения включен. Если мотор дернется 2 раза, обычный режим движения включен.

Когда в прерывистом режиме, нажмите UP и DOWN кратковременно, мотор начнет прерывистое движение. если нажать более 2 сек, мотор начнет движение равномерно.


3 Сброс лимитов

1 Сброс верхнего лимита



Нажмите и удерживайте UP и STOP на 5 сек (мотор дернется 1 раз), направьте в желаемое новое верхнее положение, нажмите и удерживайте UP и STOP на 2 сек (мотор дернется 2 раза), новый верхний лимит установлен.


2 Сброс нижнего лимита



Нажмите и удерживайте DOWN и STOP на 5 сек (мотор дернется 1 раз), направьте в желаемое нижнее положение, нажмите и удерживайте DOWN и STOP на 2 сек (мотор дернется 2 раза), новый нижний лимит установлен.

4 Привязка/Отвязка дополнительного пульта


Первый метод



Нажмите P2 (мотор дернется 1 раз) и P2 (мотор дернется 1 раз) на текущем пульте, нажмите P2 на новом пульте, который добавляете (мотор дернется дважды), новый пульт привязан к мотору.

Повтор той же процедуры отвязет дополнительный пульт


Второй метод

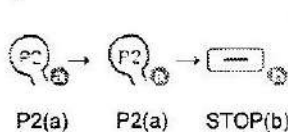

Нажмите P2 (мотор дернется 1 раз) и P2 (мотор дернется 1 раз) на текущем пульте, нажмите STOP на новом пульте, который добавляете на 2 сек, новый пульт привязан к мотору.

Повтор той же процедуры отвязет дополнительный пульт

Третий метод




Нажмите PROG на 2 сек (мотор дернется 1 раз), нажмите STOP на 2 сек на новом пульте, который добавляете (мотор дернется 2 раза), новый пульт привязан.

Повтор той же процедуры отвязет дополнительный пульт

a - текущий пульт, b - дополнительный пульт. Все настройки мотора сохраняются после добавления дополнительного пульта.

5 Регулировка скорости

1 Увеличение скорости



Нажмите P2 (мотор дернется 1 раз), затем UP (мотор дернется 1 раз), затем снова UP (мотор дернется 2 раза), скорость вращения мотора увеличена.

Инструкция по безопасности:

1. Этот прибор может использоваться детьми возрастом от 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с ограниченным опытом и знаниями при условии присмотра над ними или инструктажа по безопасному использованию прибора и понимания возможных последствий.
2. Детям нельзя играть с прибором
3. Детям нельзя эксплуатировать или чистить прибор без присмотра взрослых
4. Если прибор поврежден нельзя его использовать. Вы должны заменить его у продавца, производителя или воспользоваться услугой квалифицированного человека для предотвращения возможных повреждений
5. ВНИМАНИЕ! Привод должен быть отключен от питания электричеством во время чистки, обслуживания или замены частей
6. Масса и размер приводимых в движение частей приводом должны соответствовать указанным характеристикам привода
7. ВНИМАНИЕ! Важно для безопасности человека следовать инструкциям. Сохраняйте инструкцию.
8. Нельзя детям играть с установками прибора. Держите пульт дистанционного управления вдали от детей
9. Периодически проверяйте установленный прибор на предмет отклонений от нормальной работы, асимметричного вращения, намотки посторонних предметов, повреждения кабеля или пружин. Не использовать, если прибору требуется профилактика или ремонт.
10. Следите за движением шторы в момент ее движения. Держите людей вдали от движущейся части в момент ее движения до полной остановки.
11. Перед установкой убедитесь, что все лишние предметы убраны с прибора, кабеля отключены и нет необходимости в зарядке.
12. Диапазон температуры использования -10 / +50 град Цельсия. Радио частота 433.92 МГц, Входное напряжения 5В 1А/USB 5В 2А, Максимальное время непрерывного вращения 6 минут.
13. Никогда не бросайте привод, не стучите по нему, не сверлите. Неправильная установка приведет к поломке привода. Следуйте строго инструкции.




Li-ионне выбрасывайте в общие урны. Пожалуйста, сдавайте батареи на переработку и поврежденный электропродукт соответственно.

Дополнительная информация по возможным ошибкам.

Диод на приводе моргает во время использования – зарядите привод

Моргающий диод – привод заряжается

Постоянно горящий диод – привод зарядился.

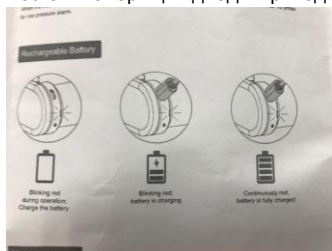

Ошибки и проблемы

Ситуация	Возможные причины	Решения
Электропривод не отвечает	Разряжена батарея привода	Зарядите привод
	Не идет заряд на батарею или неправильно подключение	Внимательно проверьте соединение с зарядным устройством, сверьте установку привода с инструкцией
	Разрядилась батарея на пульте управления	Замените батарею на пульте управления
	Помехи радиосигнала	Проверьте антенну на приводе. Она должна быть не повреждена и открыта. Проверьте возможные источники радио помех
	Не зона действия радио сигнала	Попробуйте подойти поближе к приводе.
Пульт дистанционного управления не может включить один электропривод	Несколько моторов привязаны к одному каналу на пульте	Привяжите один мотор к пульту правильно
		Используйте несколько каналный пульт дистанционного управления на несколько штор. Убедитесь, что один канал пульта привязан к одному мотору.
Мотор не запускается или стартует слишком медленно, или издает громкий звук	Неправильная установка привода или самой шторы в крепления шторы.	Проверьте установку
	Слишком тяжелая штора для привода	Проверьте, что штора из ассортимента рекомендованных к использованию
Мотор остановился во время движения вверх или вниз	Мотор достиг настроенного крайнего положения	Установите новые крайние / крайнее положения / положение
	Непрерывное движение мотора составило более 6 мин	Внимательно изучайте все вложенные инструкции