



# DM35F/SW

Супер бесшумный Wi Fi мотор

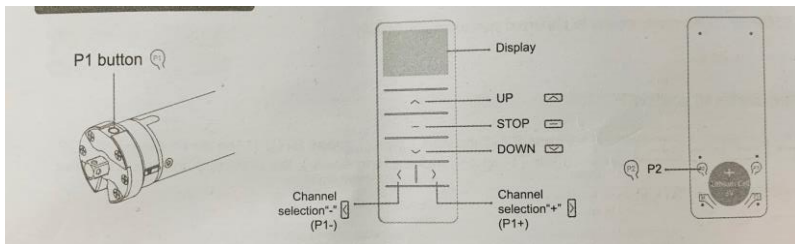


## Шаг 1. Привязка пульта к мотору

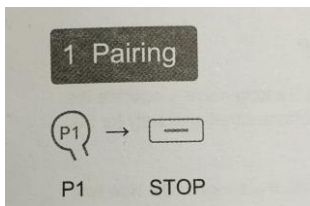

Нажмите кнопку P1 на моторе и удерживайте 2 сек (мотор дернется 1 раз), отпустите кнопку, мотор издаст продолжительный звук. В течении 10 сек нажмите и удерживайте 2 сек кнопку STOP на пульте (мотор дернется 2 раза и издаст 3 сигнала). Мотор успешно привязан к пульту.


Если лимиты не установлены, то произойдет просто привязка. Если лимиты установлены, то привязывается дополнительный пульт.

## Шаг 2. Переключение направления вращения




Если вы нажали кнопку UP на пульте, а штора пошла вниз, то переключите направление вращения. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки UP и DOWN на пульте в течении 2 сек (мотор дернется 1 раз). Направление вращения изменено.

## Шаг 3. Установка лимитов

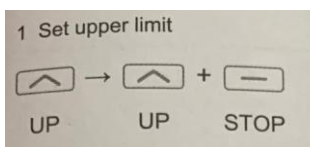


**ВЕРХ.** Нажмите кнопку UP на пульте и удерживайте 2 сек, установите штору в желаемое верхнее положение, нажмите и удерживайте кнопку UP и STOP на пульте одновременно в течении 2 сек. Мотор два раза дернется и издаст звук 3 раза. Верхнее положение установлено.

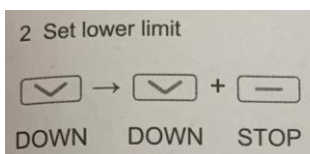


**НИЗ.** Нажмите кнопку DOWN на пульте и удерживайте 2 сек, установите штору в желаемое нижнее положение, нажмите и удерживайте кнопку DOWN и STOP на пульте одновременно в течении 2 сек. Мотор два раза дернется и издаст звук 3 раза. Нижнее положение установлено.

## Шаг 4. Переустановка лимитов

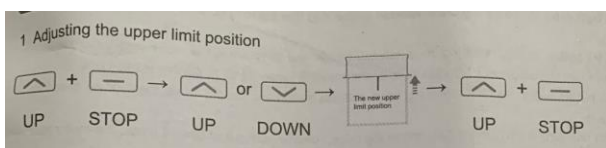


**ВЕРХ.** Нажмите и удерживайте кнопку UP и STOP на пульте одновременно в течении 5 сек. Мотор дернется 1 раз и издаст продолжительный звук. Установите штору в новое желаемое верхнее положение и нажмите и удерживайте кнопку UP и STOP на пульте одновременно в течении 2 сек. Мотор два раза дернется и издаст звук 3 раза. Новое верхнее положение установлено.

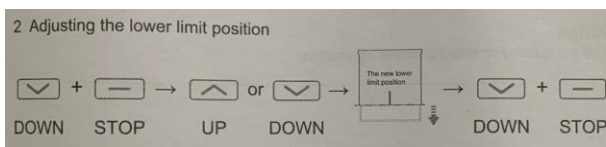


**НИЗ.** Нажмите и удерживайте кнопку DOWN и STOP на пульте одновременно в течении 5 сек. Мотор дернется 1 раз и издаст продолжительный звук. Установите штору в новое желаемое нижнее положение и нажмите и удерживайте кнопку DOWN и STOP на пульте одновременно в течении 2 сек. Мотор два раза дернется и издаст звук 3 раза. Новое нижнее положение установлено.

## Шаг 5. Активация/Деактивация прерывистого режима

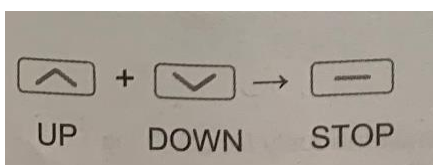

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки UP и DOWN на пульте в течении 5 сек. Мотор дернется раз. Нажмите STOP. Мотор дернется раз и издаст продолжительный звук. Прерывистый режим активирован. Если мотор дернется два раза и издаст звук 3 раза, прерывистый режим деактивирован.

## Шаг 6. Удаление всех пультов

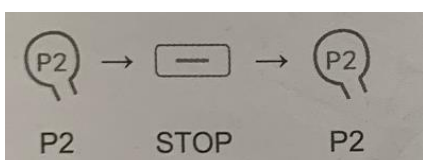




Нажмите P2 (мотор дернется 1 раз и 1 звук), STOP (мотор дернется 1 раз и 1 звук), P2 (мотор дернется 2 раза и издаст 3 звука). Все настройки удалены.

# Привязка мотора к смартфону.


Загрузите приложение по ссылке на QR коде и следуйте пошаговым инструкциям в приложении.

## 10 Smartphone Control


1, Download APP:  
Pls scan below QR code to download Connector App or download directly from APP store or Google play by searching the name "shade connector".

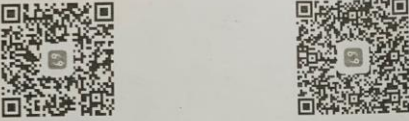

2, Create an APP account

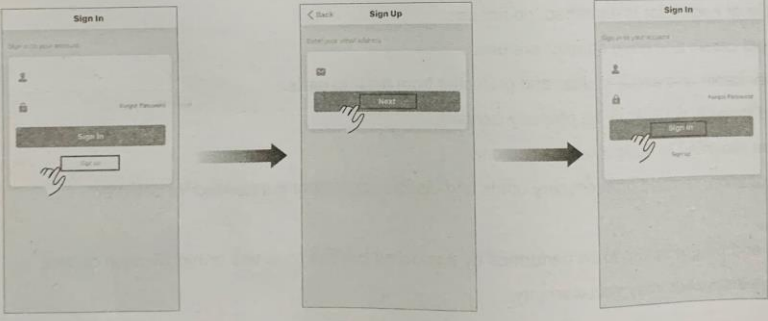


3, Pairing the motor with APP following the APP instruction

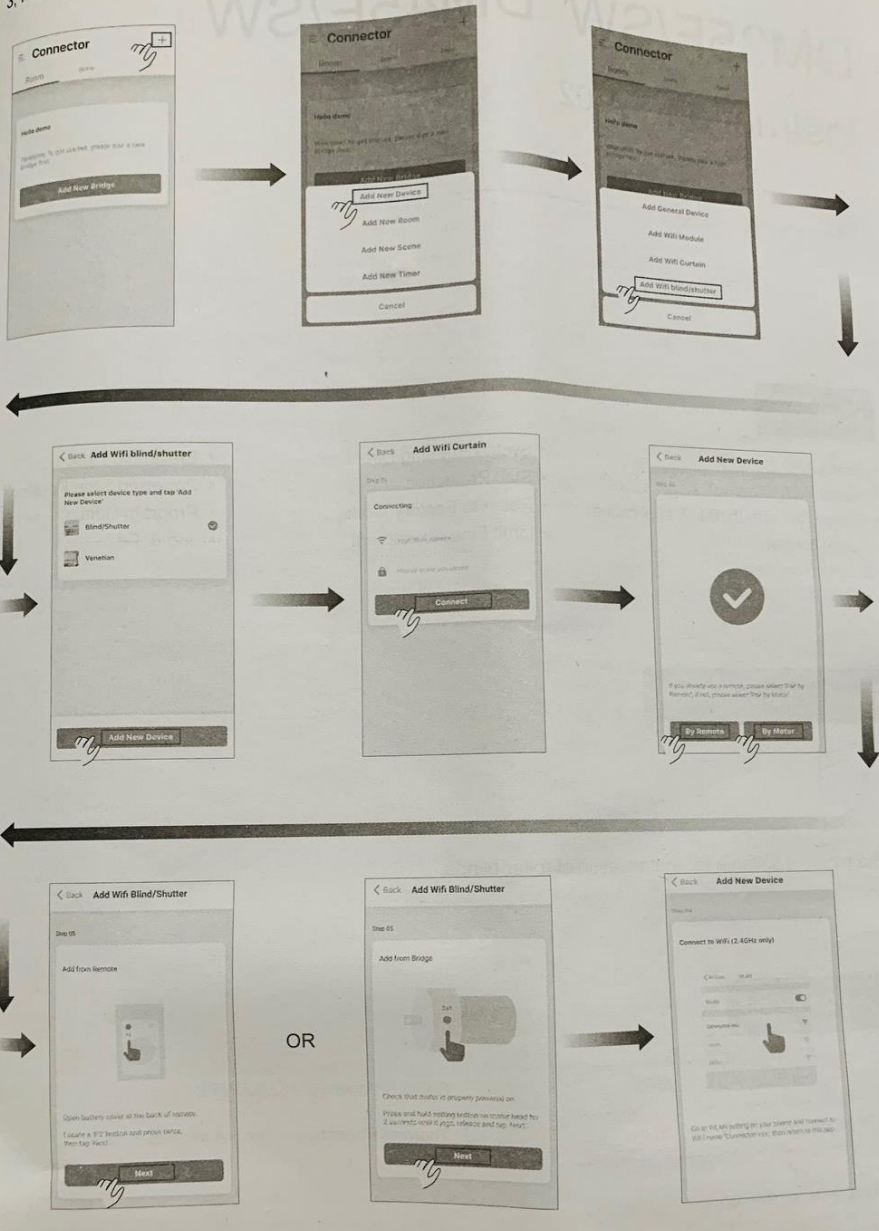

OR


### Настройка приоритетного положения

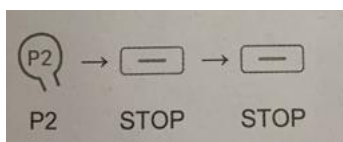

Направьте штору в приоритетное для Вас положение. На пульте с обратной стороны под крышкой нажмите установочную кнопку P2 1 раз (мотор дернется 1 раз и издаст короткий сигнал), нажмите кнопку СТОП на пульте 1 раз (мотор дернется 1 раз и издаст короткий сигнал) и нажмите кнопку СТОП на пульте еще раз (мотор дернется 2 раз и издаст 3 коротких сигнала.). Приоритетное положение установлено.

Для направления шторы в приоритетное положение нажмите кнопку СТОП на пульте и удерживайте 2 сек.

### Сброс приоритетного положения

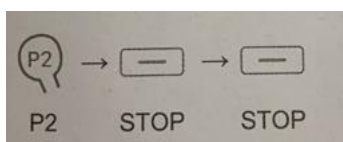

На пульте с обратной стороны под крышкой нажмите установочную кнопку P2 1 раз (мотор дернется 1 раз и издаст короткий сигнал), нажмите кнопку СТОП на пульте 1 раз (мотор дернется 1 раз и издаст короткий сигнал) и нажмите кнопку СТОП на пульте еще раз (мотор дернется 1 раз и издаст 1 длинный сигнал.). Приоритетное положение удалено.